ROSSI

ESPORTE E LAZER

Webley

MANUAL DE INSTRUÇÕES

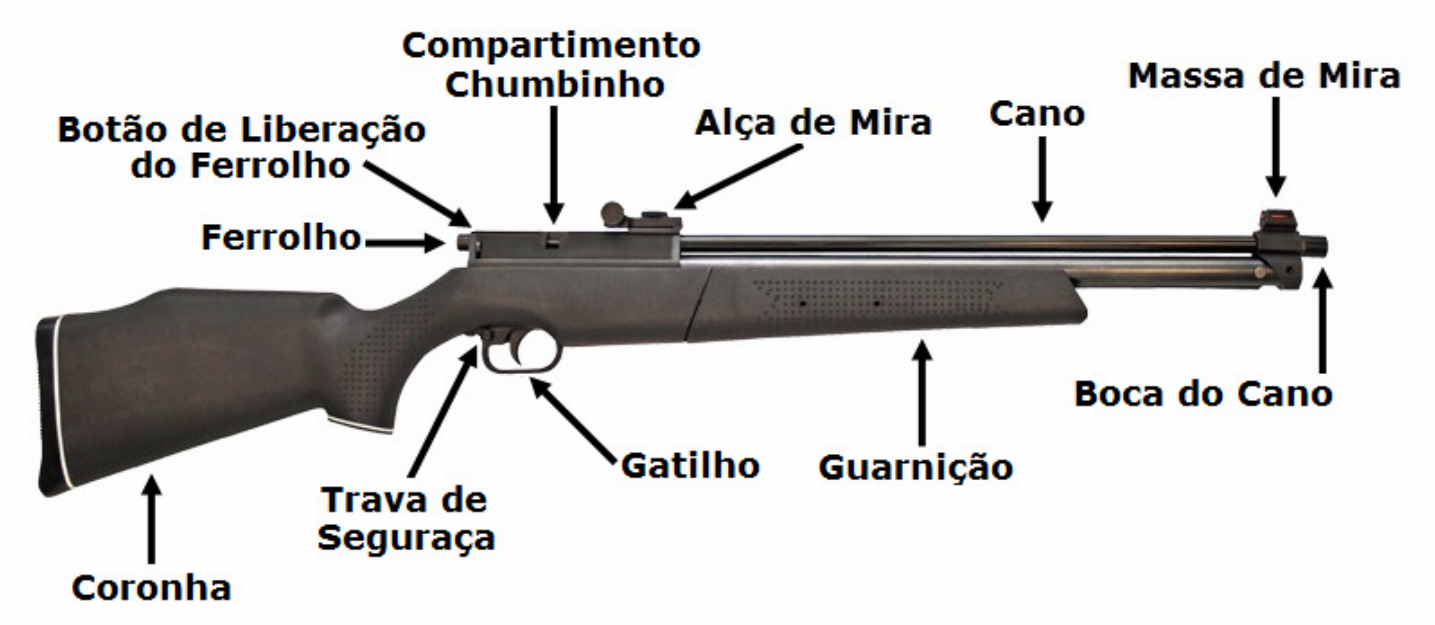

CARABINA DE PRESSÃO WEBLEY REBEL CAL. 4,5 MM

Leia atentamente antes de utilizar sua carabina de pressão.

A carabina de pressão Webley Rebel modelo WR1110 é uma arma de pressão por ação de bombeamento, onde é necessário bombear manualmente, para comprimir o ar no cilindro da arma.

Especificações Técnicas

Calibre: 4,5 mm (somente)
Comprimento Total: 35,5" (90 cm)
Comprimento Cano: 20" (50 cm)
Peso Líquido: 2,500 kg
Bombeamento: Até 8 (oito) vezes
Trava de Segurança: Manual
Alça de Mira Ajustável e Massa de Mira com Fibra Óptica
Trilho para Fixação de Luneta: 11 mm
Coronha: Sintética Preta
Velocidade Máxima: 820 fps (250 m/s)*

** Observação: Velocidade máxima pode variar conforme o chumbinho utilizado.*

Instruções de Manuseio

Trava de Segurança Manual

Está localizada na lateral da carabina de pressão, logo atrás do guardamato, próximo ao gatilho.

Quando o botão for pressionado no lado esquerdo, ou seja, estiver saliente do lado direito, a trava de segurança estará ativada (SAFE).

Quando o botão for pressionado no lado direto, ou seja, estiver saliente do lado esquerdo, a trava de segurança estará desativada (FIRE).

Bombeamento

1. Mantenha a carabina de pressão coma trava de segurança ativada (SAFE).
2. Segure a carabina de pressão firmemente com uma mão, e com a outra puxe a guarnição para baixo lentamente, até o final do curso, onde você ouvirá um som de ar entrando.
3. Retorne a guarnição para a posição inicial.
4. Repita os passos anteriores pausadamente, até no máximo 8 (oito) vezes.

ATENÇÃO: A cada bombeada será necessário utilizar mais força para retornar à guarnição a posição inicial.
CUIDADO: Ao retornar a guarnição para a posição inicial, tenha cuidado com a posição dos seus dedos, para evitar de machucar os dedos e/ou a mão.

Carregando e Atirando

1. Mantenha a carabina de pressão com a trava de segurança ativada (SAFE) e apontada para uma direção segura.
2. Pressione o botão de liberação do ferrolho.
3. Coloque apenas 1 (um) chumbinho no compartimento (posicionado com a cabeça para frente e saia para trás).
4. Empurre o ferrolho para frente.
5. Desative a trava de segurança, mire e atire.

Alça e Massa de Mira

Antes de cada procedimento, sempre mantenha a carabina de pressão com a trava de segurança ativada e apontada para uma direção.

A alça de mira é um dispositivo de precisão que pode ser ajustado horizontalmente e verticalmente.

Para ajuste vertical, gire o parafuso superior conforme segue abaixo:

- Se o tiro estiver deslocado para cima, gire o parafuso no sentido horário.
- Se o tiro estiver deslocado para baixo, gire o parafuso no sentido anti-horário.

Para ajuste horizontal, gire o parafuso lateral conforme segue abaixo:

- Se o tiro estiver deslocado para a esquerda, gire o parafuso no sentido horário.
- Se o tiro estiver deslocado para a direita, gire o parafuso no sentido anti-horário.

A massa de mira é um ponto de referência fixo, o qual deve estar alinhado com o rasgo do visor da alça de mira e com o alvo em que se esta sendo efetuada a visada.

Medidas de Segurança e Avisos

• A arma de pressão vai disparar se estiver armada, carregada, destravada e com o gatilho puxado;
• Armas de pressão não são brinquedos. Nunca deixe crianças usarem armas de pressão sem supervisão. A supervisão de um adulto é requerida durante o uso. Mau uso ou falta de cuidados podem causar sérios ferimentos ou morte.
• Antes de usar sua arma de pressão, aprenda como ela funciona e se familiarize com os procedimentos de segurança;
• **USE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO** e protetores auditivos. Faça com que as pessoas a sua volta também usem**.** Falta na observação desses cuidados pode causar danos oculares ou perda permanente de visão;
• Não aponte para nada que não deseje acertar, mesmo que a arma de pressão esteja descarregada e travada. Sempre mantenha a arma de pressão apontada para uma direção segura;
• Sempre mire em um alvo seguro, certificando-se que este não esconda nenhum outro objeto;
• Antes de atirar, avalie a possível trajetória do projétil caso você erre o alvo, e assegure-se que não existe possibilidade de danos ou ferimentos;
• Certifique-se do seu alvo antes de puxar o gatilho. Nunca atire em sons desconhecidos;
• Quando estiver atirando, sempre mantenha uma distância segura entre você e o alvo. E utilize um suporte seguro para parar os projéteis;
• Não atire em alvos que permitam ricocheteamento ou deflexões;
• Não atire contra água;
• Não atire em linhas de energia ou isolantes elétricos. Seja especialmente cuidadoso em áreas arborizadas onde linhas de energia possam não ser visíveis;
• Não carregue a arma até que esteja pronto para atirar;
• Sempre mantenha seus dedos longe do gatilho e da boca do cano enquanto estiver engatilhando ou manuseando;
• Não caminhe, corra ou pule enquanto estiver carregando uma arma carregada ou engatilhada. Uma arma carregada ou engatilhada nunca deve ser transportada dentro de um veículo, casa, campo ou lugar público. Nunca suba em uma árvore ou muro ou pule um canal com uma arma carregada.
Nessa situação, primeiro descarregue a arma e a entregue para um amigo ou coloque-a do outro lado do obstáculo antes de você atravessar.
• Quando transportar a arma, mantenha-a descarregada e travada;
• Sempre mantenha a arma travada até que você esteja pronto para atirar, mesmo se ela estiver descarregada;
• Não deixe a arma carregada e desacompanhada;
• Sempre verifique se a arma está descarregada e travada quando receber de outra pessoa ou retirá-la de onde está guardada;
• SEMPRE MANTENHA A ARMA DE PRESSÃO E OS PROJÉTEIS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
• Mantenha a arma de pressão e os projéteis em lugares separados, preferencialmente chaveados;
• Não tente desmontar ou consertar sua arma de pressão. Procure um armeiro competente. Muitas armas de pressão contém molas poderosas que podem causar ferimentos sérios se forem soltas de maneira errada;
• Sempre trate e manuseie sua arma como se ela estivesse carregada;

• Uso ou manuseio impróprio da arma de pressão não é responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob quaisquer circunstâncias. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado;
• Pense primeiro, atire depois;
• Seja precavido e não arrependido;
• Respeite a propriedade alheia;
• Armas de pressão nunca devem ser usadas sob influência de álcool ou drogas.

Política de Garantia

Prezado Cliente!

A ROSSI dá garantia de 12 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;

2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;

3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;

4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;

5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnica, com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;

6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso site www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail assistencia@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

IMPORTADO POR:

ROSSI

ESPORTE E LAZER

AMADEO ROSSI S.A.
CNPJ: 96.735.105/0001-68
Rua Amadeo Rossi, 143
Morro do Espelho
São Leopoldo / RS
CEP: 93030-220
assistência@rossi.com.br
www.rossi.com.br